

お客様からの質問には、確実にお応えしましょう。

Q. マルチインフォメーションディスプレイにはどんな情報が表示されますか？

A. その時の車両の状態が文字とイメージで表示されます。

マルチインフォメーションディスプレイには3つの表示エリアがあります。

表示エリアA：ODO、TRIP-A、TRIP-B


表示エリアB：シフトポジション

表示エリアC：クルーズインフォメーション、レーダークルーズコントロールインフォメーション



●クルーズインフォメーション

表示エリアCにはステアリングにある「DISP」スイッチで以下の情報が順次表示されます。

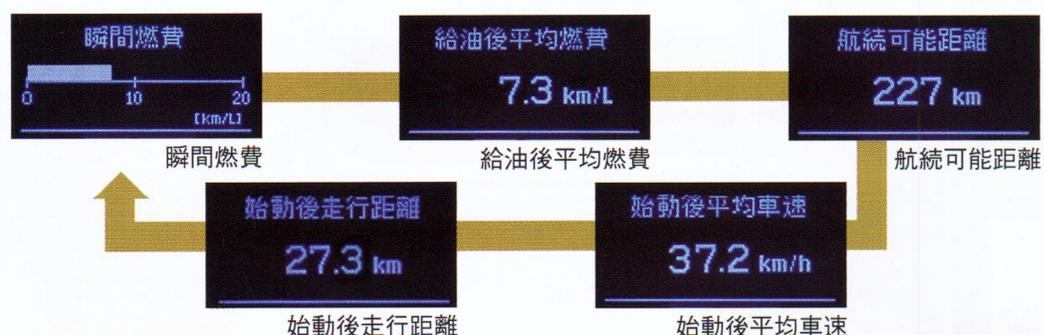

※車両の警告（半ドアやクリアランスソナーの検知情報）が発生したときは、表示エリアCに割り込み表示されます。

Q. アクティブTRCとVSCはキャンセルすることができますか？

A. 以下の操作でキャンセルできます。

タイヤチェーンを装着して走行する場合や圧雪されていない新雪の中からの脱出の際、システムによりエンジン回転が下がらず走行が困難になる場合があります。アクティブTRCやVSCをキャンセルすることで走行状態が改善されることがあります。そのような場合はVSCスイッチを押して作動をキャンセルします。

アクティブTRCやVSCは自動的にブレーキやエンジン出力を抑制して車両の安定性を確保するシステムです。不用意なキャンセルは車両が制御不能に陥る場合がありますので、必要時以外の作動キャンセルは行わないでください。また作動停止時は慎重な運転を心がけるようにしてください。



アクティブTRCのみをON/OFFする

作動キャンセルする場合

ハンドルコラム左側にあるVSCスイッチを短く押します。スリップ表示灯が点灯し、アクティブTRCがOFFになっていることを知らせます。

作動を復帰させる場合

ハンドルコラム左側にあるVSCスイッチを再び押します。もしくは安全な場所に車両を停止させ、エンジンスイッチを一旦切り（イグニッションはOFF）再びエンジンをスタートするとアクティブTRC、VSCは作動を再開します。このほかにも車速が一定以上になるとアクティブTRCは自動的に復帰します。

アクティブTRCとVSCをON/OFFする

作動キャンセルする場合

車両が停止している状態でVSCスイッチを3秒以上押し続けます。スリップ表示灯とVSC OFF表示灯が点灯し、システムがOFFになっていることを知らせます。またこの時マルチインフォメーションディスプレイには「VSC OFF」と表示されます。

作動を復帰させる場合

ハンドルコラム左側にあるVSCスイッチを再び押します。もしくは安全な場所に車両を停止させ、エンジンスイッチを一旦切り（イグニッションはOFF）再びエンジンをスタートするとアクティブTRC、VSCは作動を再開します。